

HO 妙合

产品使用说明

产品名称：妙集乐 婴儿推车

产品型号：AS1000

最大承重：15 KG

适用年龄：0-36个月

产品执行标准：GB14748-2006

妙集乐

专业儿童出行

TEL:400-960-3337

销售商：宁波猫头鹰母婴用品有限公司

Seller:Ningbo Maotouying Baby Product CO., LTD

制造商：宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司

Manufacturer:Ningbo Mybaby Baby & Children Products Manufacturing CO., LTD

生产厂：宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司

Manufacturer:Ningbo Mybaby Baby & Children Products Manufacturing CO., LTD

销售商地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十号359室

ADD: Room 359, No.10, Office Building, No.1, Meishan Salt Field, Beilun District, Ningbo

制造商地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海一路

Address: Binhai 1 Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo, Zhejiang Province, China


生产厂地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海一路459号

Address:NO.459, Binhai 1 Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo, Zhejiang Province, China

Accessories

产品配件


① 车体

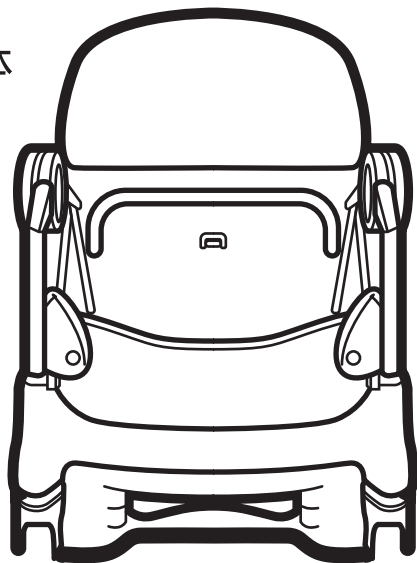

④ 后轮



③ 前轮

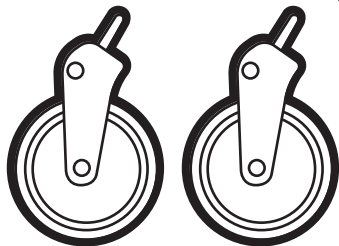

② 前扶手



感谢您选购本款儿童推车！

为了正确使用儿童推车，请仔细阅读此说明书，并将其妥善保管，以供将来参考，如果不按说明书使用，可能会影响儿童安全，若转让请将本说明书一并交付。


注意事项

为了儿童的安全，避免以下操作，否则可能会发生意外！

- 1 不系安全带**
- 2 将儿童独自留在推车内**
- 3 在儿童推车顶篷放置物品**
- 4 儿童站在车内玩耍**
- 5 将儿童和推车一起抬起**
- 6 在台阶上推行**

1 Unfolding The Frame


展开车架

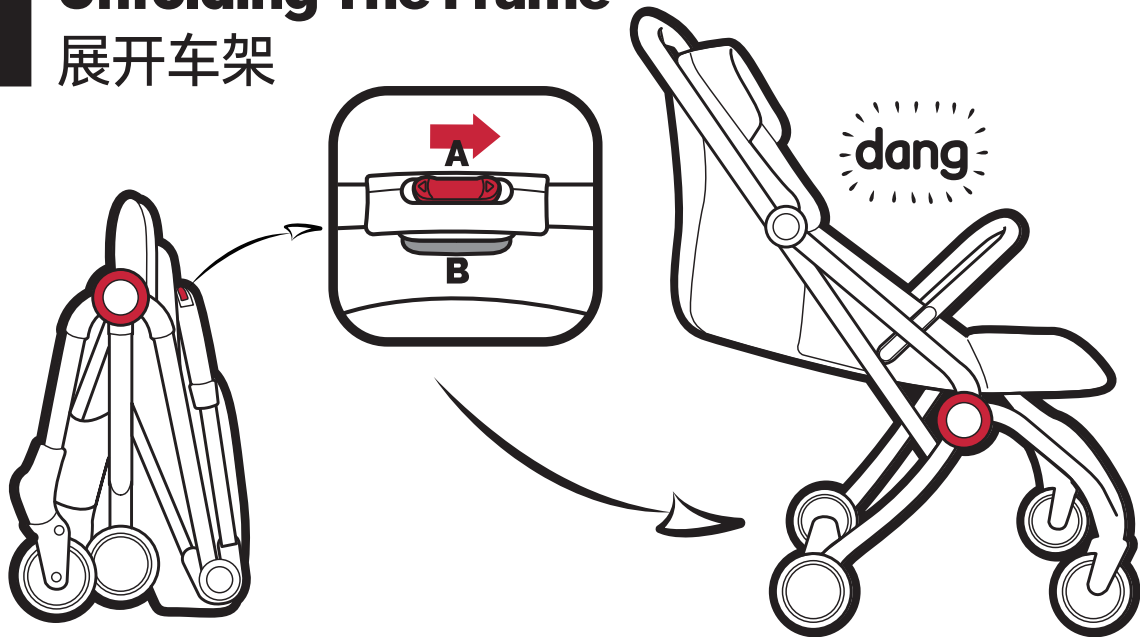


单手把手把管上面的解锁按钮A按箭头方向推并把B点按住，然后直接打开推车，在听到“啪”的一声后，整部儿童推车则会全部张开并自动锁定。听到“咔哒”一声后，说明安装到位。

Folding The Stroller

如何折叠推车

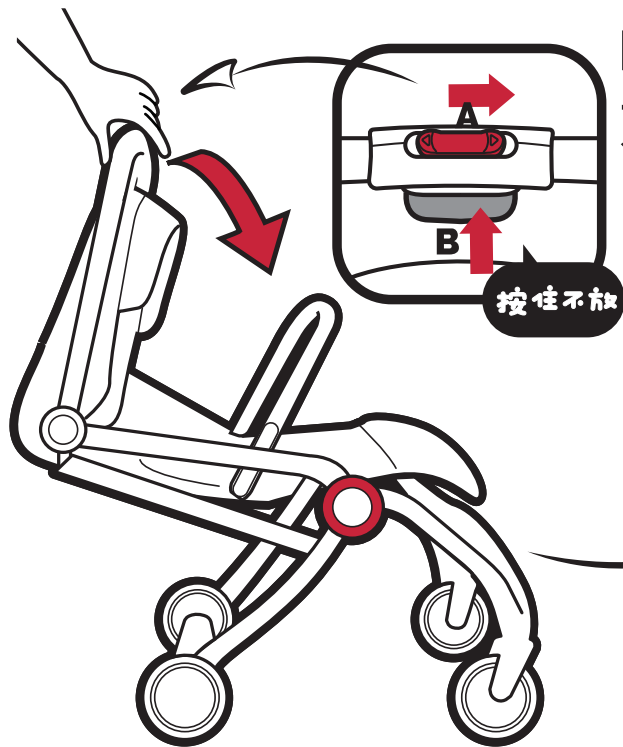

pa

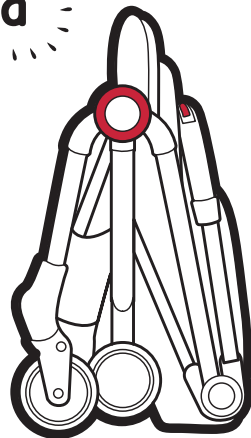


先把篷头收起来，然后单手操作手把上的A点和B点（如图1所示），按住不放，将手把朝前折叠，即可收车。

2 Install And Remove The Front Wheel


前轮的安装与拆卸

安装

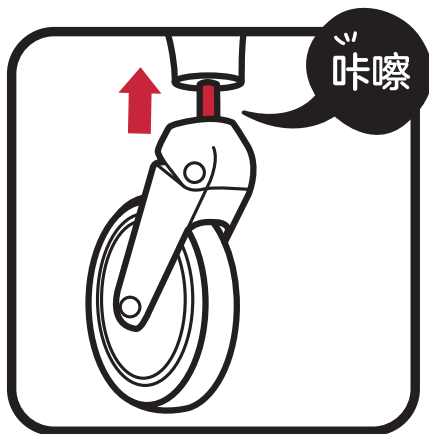

抬起推车前脚（见图），将前轮的轮轴分别对准前脚的轴孔插入，听到“咔嚓”一声，说明安装到位。

拆卸

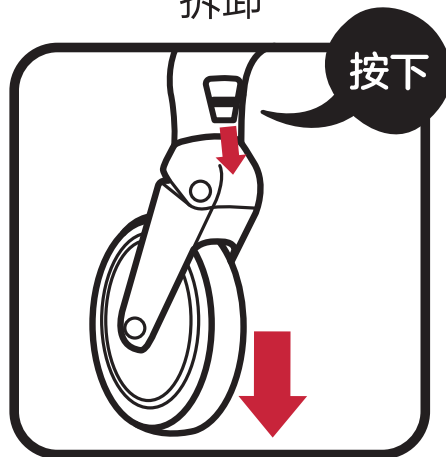


按下位于前轮座后面的脱卸键同时拔出前轮，即可脱卸。

3 The Back Wheel


后轮的安装与拆卸

注意 安装完成后，请朝两侧外方向试拉后轮以确认是否安装牢固。


安装

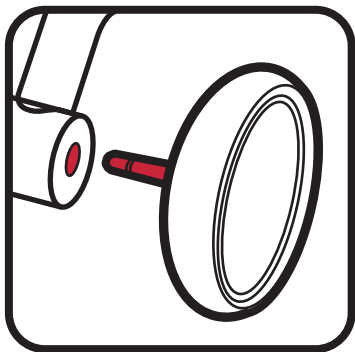

抬起推车后脚（见图），将后轮的轮轴分别对准后脚的轴孔插入，听到“咔哒”一声，说明安装到位。

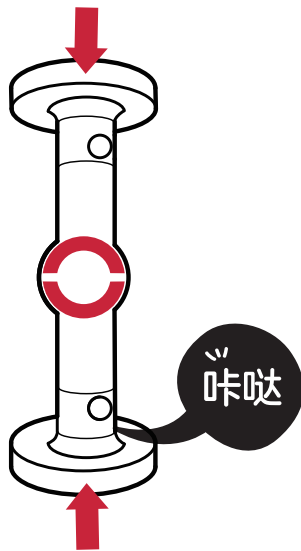


拆卸

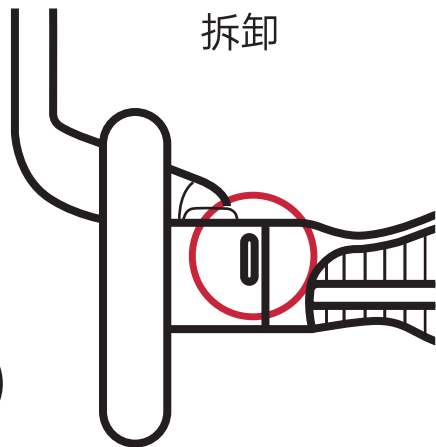


按下位于后轮座后面的脱卸键同时拔出后轮，即可脱卸。

4 Instructions Of Front Armrest

如何使用前扶手

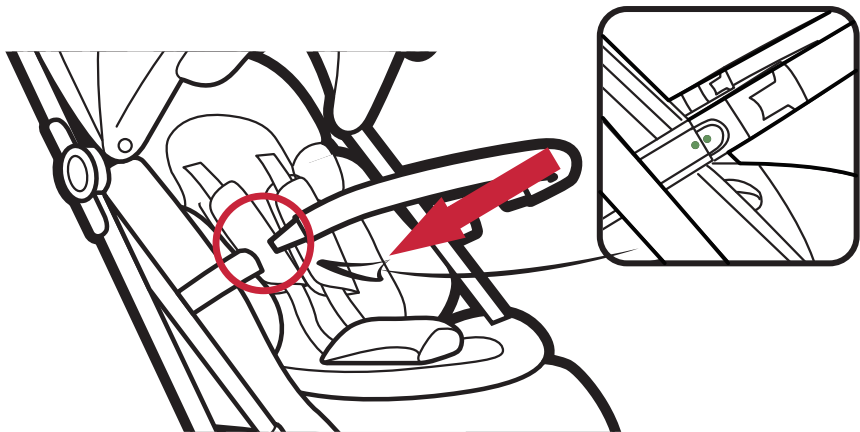

安装

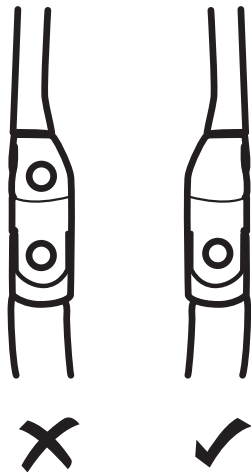


把前扶手直接对准推车相对应位置按如图所示直接插入，在听到“咔哒”一声后，表示前扶手已经安装牢固。

注意

前扶手前段位置要按图示正确摆放，相反的话装不进去。
侧面推车绿点和前扶手绿点对牢，安装正确。



拆卸

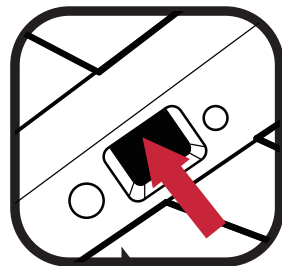


往里按

把前扶手两边内侧的拆卸按钮如箭头所示操作（如图所示）前扶手即可脱卸。

5 Instructions Of Storage Basket

如何使用车篮

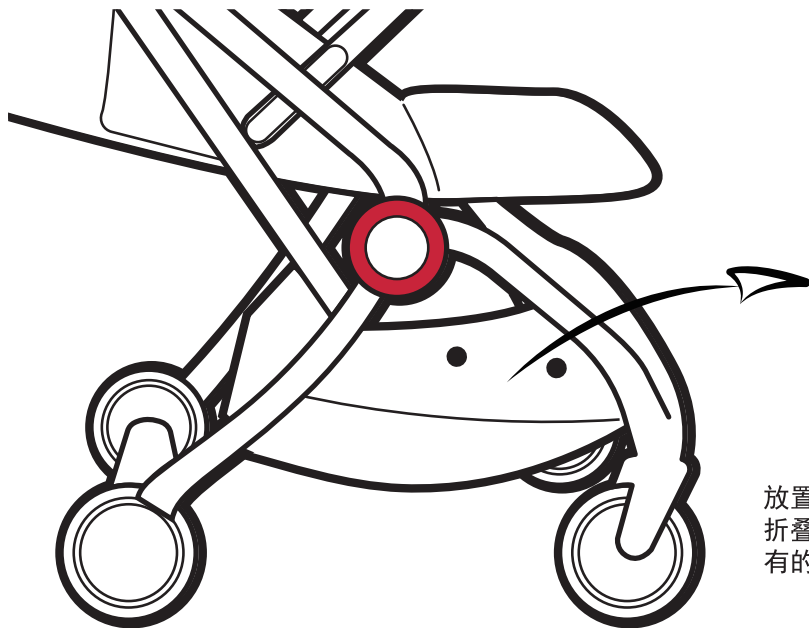


≤ **3 kg**

放置车篮内的重量不能超过3kg，在折叠推车时注意：收车之前务必将所有的物品从车篮中提出。


6 Instructions Of Rear Wheel Brake

如何使用后轮刹车

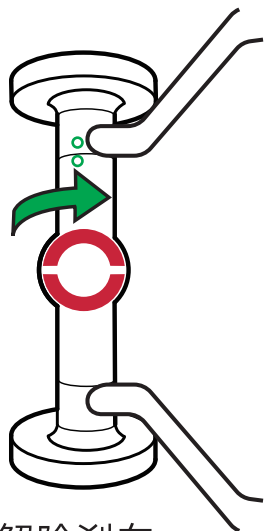

解除刹车：

用脚尖勾起后轮刹车踏板

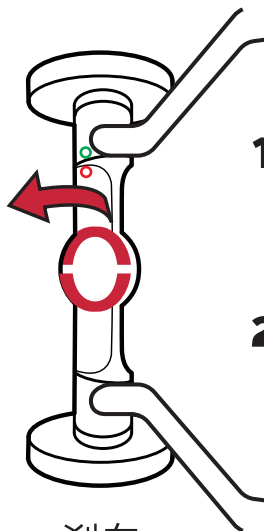

刹车：


踏下后轮刹车踏板。

注意

- 1 停放推车时，踏下刹车踏板一脚刹车，以防推车移动。
- 2 向前推一下车，看刹车装置是否已完全锁定。

7 Instructions Of Safety Belt


如何使用安全带

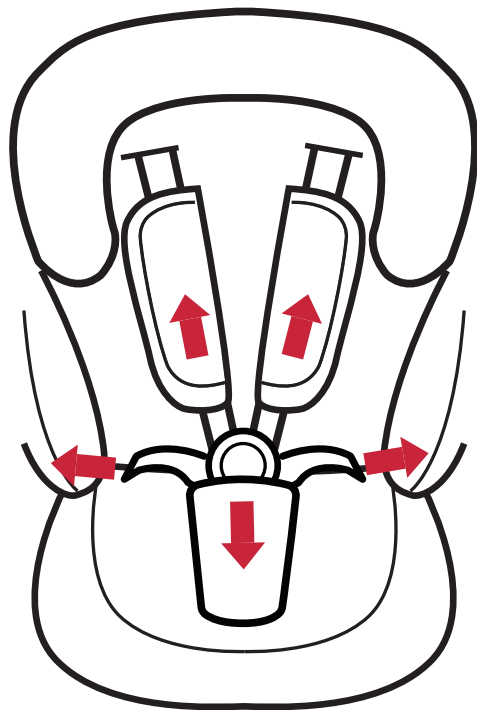

将胯带放于儿童的两腿之间
扣上安全搭扣。
活动安全带确定已完全紧扣

8 Adjustment Of The Seat Belt Tightness

如何调节安全带的松紧度

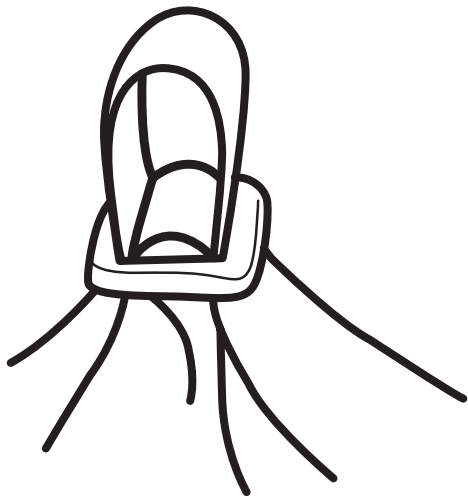

缩短：拉长顶环带，然后拉长尾带，锁紧。

调长：拉长顶环带，然后缩短尾带，锁紧。




警告： 为了避免意外，任何时候都要正确使用安全带。

9 The Back Rest

如何使用靠背调节

注意

1. 当儿童在车内时，请小心调节靠背，以防止座位位置的突然变化。
2. 座椅状态的时候，调节按钮C点在红线以上可以无极调节、在红线以下为无档调节。
3. 需特别注意，调节按钮C点必须同时两侧织带的红线以上！

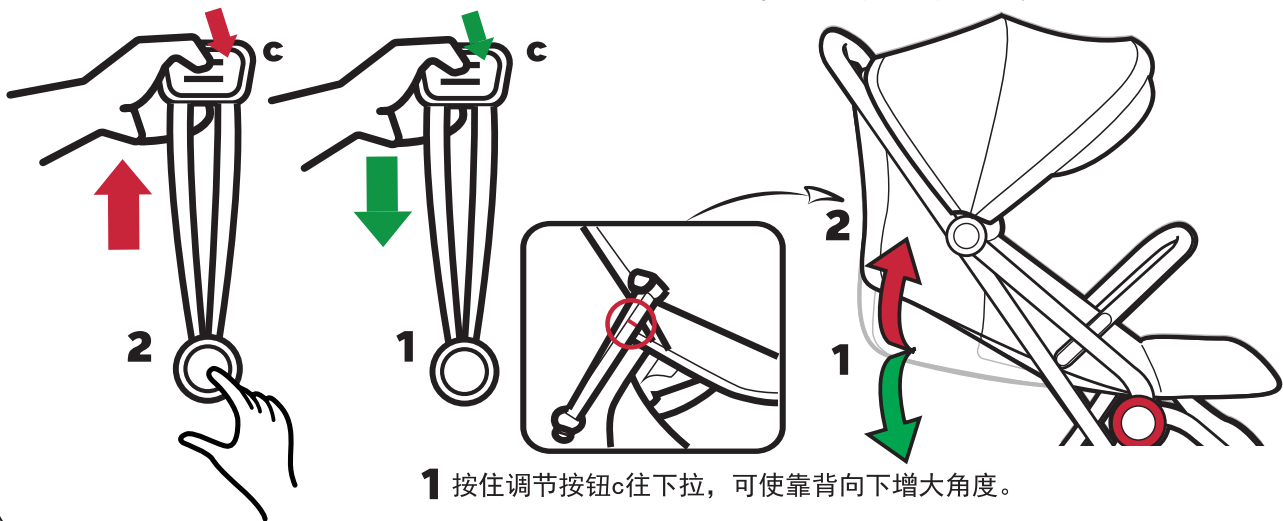


1 按住调节按钮c往下拉，可使靠背向下增大角度。

2 按住调节按钮c往上拉，可使靠背向上减小角度。

10 Instructions For Use Of The Hood

如何使用车篷

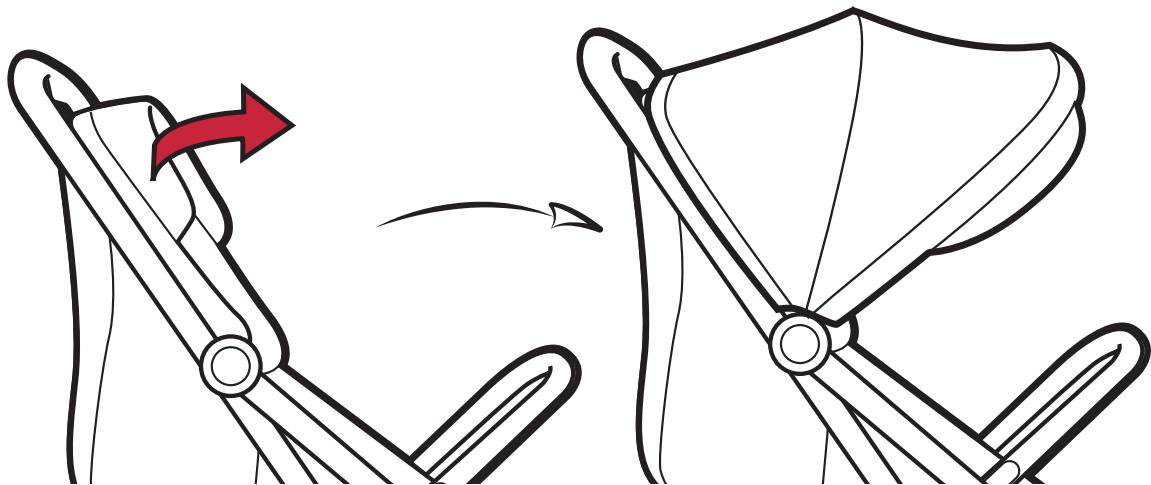


展开车篷，收起车篷，自由调节。

11 The Landscape Window

如何使用车篷小窗

上天窗

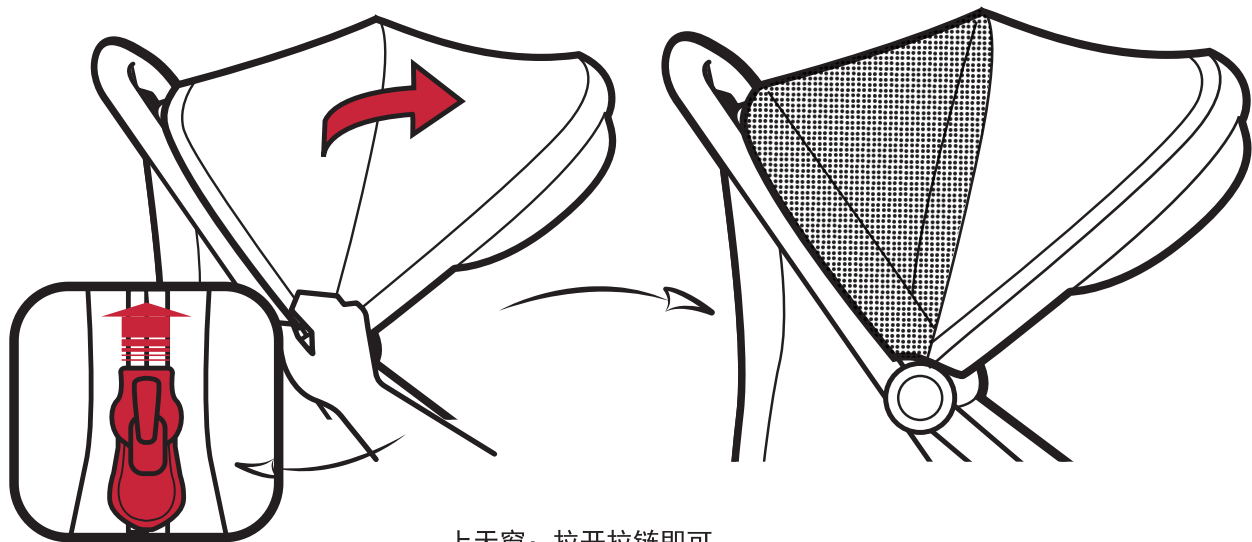

上天窗：拉开拉链即可。


后天窗



后天窗：拉开拉链，扣上扣子即可。



12 Disassembling The Awning

如何拆卸篷头

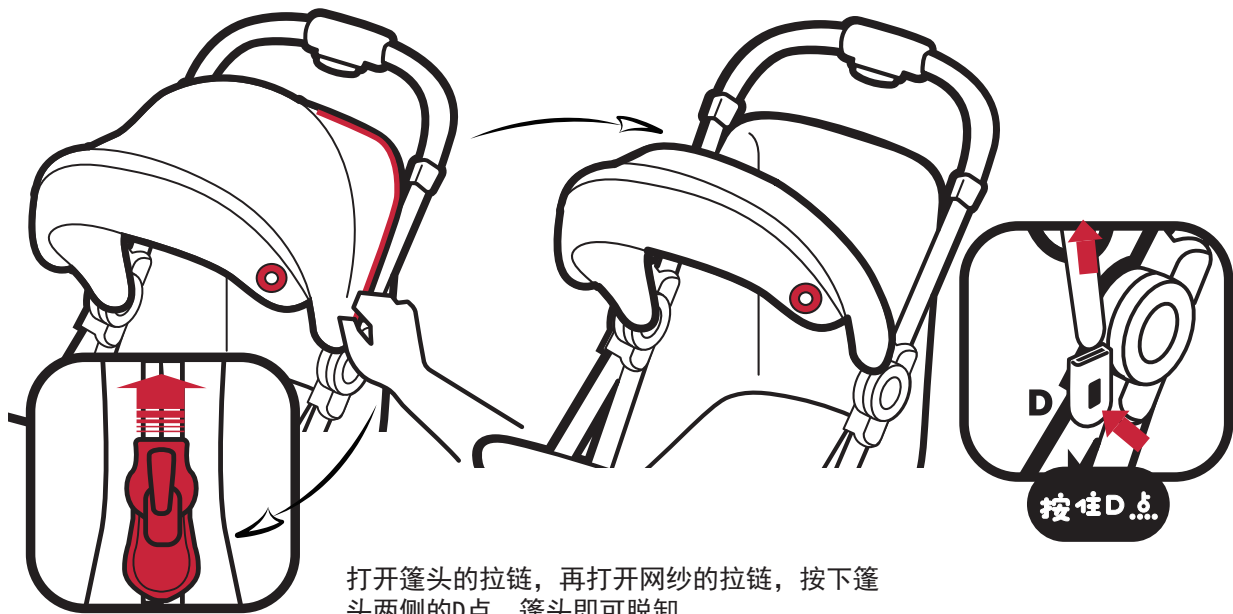

13 Leg Support Accessories


如何使用座垫小腿靠

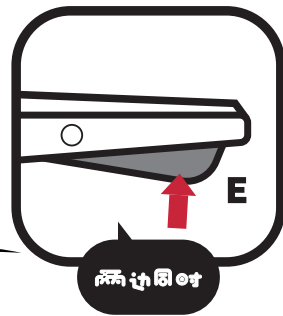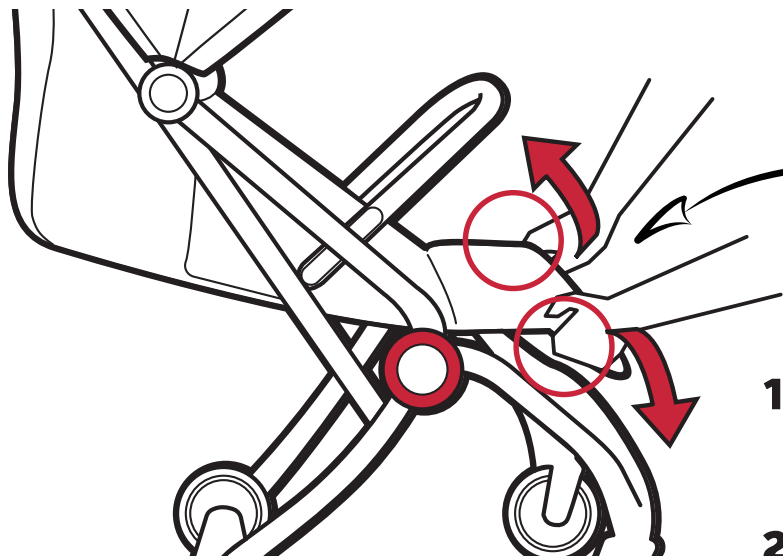

- 1** 两手同时按住座垫小腿靠下面的调节按钮E（参考下图位置）同时将座垫小腿靠往下调节。
- 2** 直接提起小腿靠，可以往上调节。

14 How to use sunshade

如何使用遮阳帘

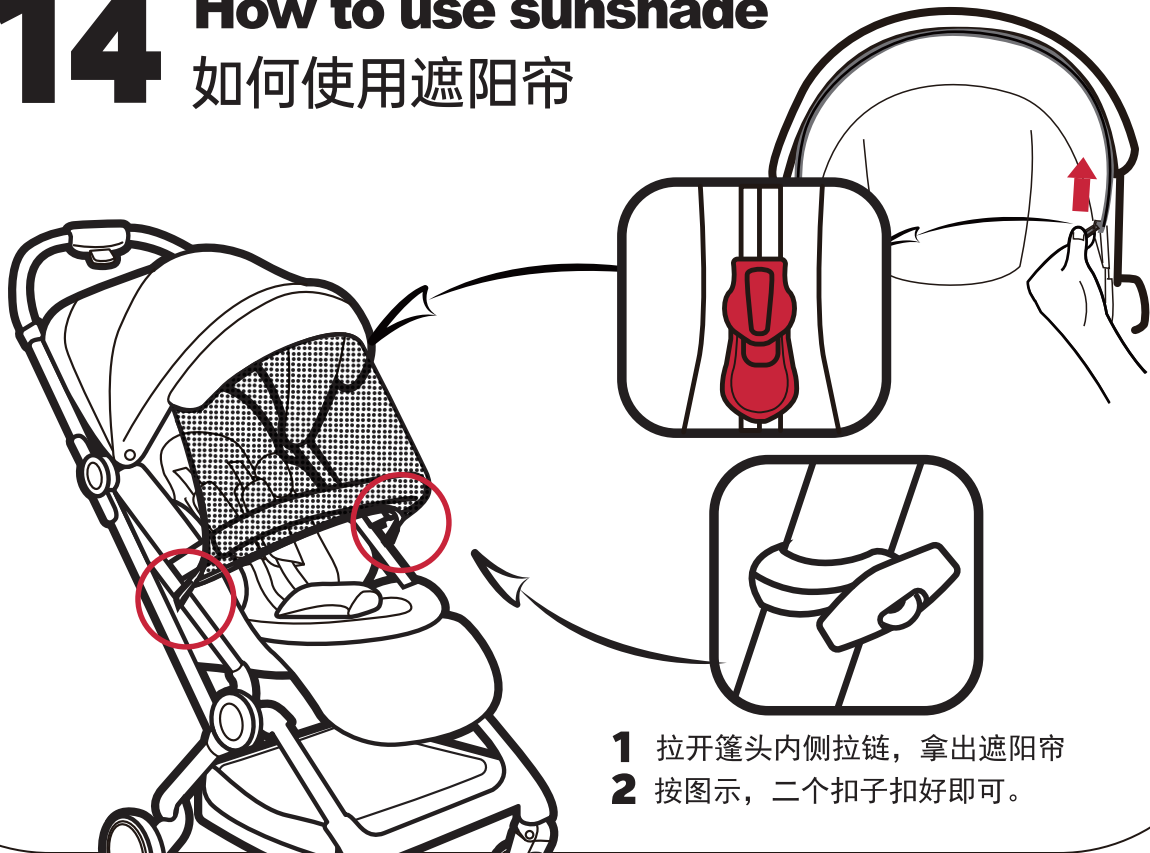


- 1 拉开篷头内侧拉链，拿出遮阳帘
- 2 按图示，二个扣子扣好即可。

15 How to remove the seat cloth cover

如何拆卸座椅布套

- 1 先拆卸篷头。
- 2 然后按图示顺序依次操作，即可拆卸整个座椅布套。

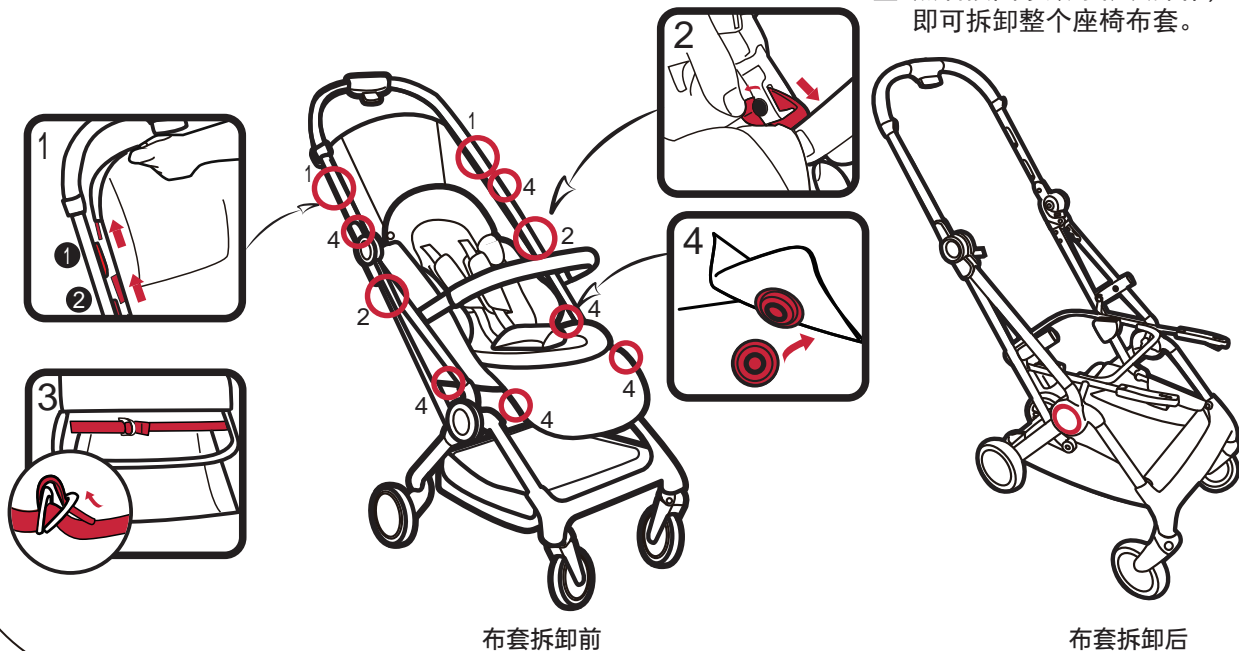




布套拆卸前

布套拆卸后

16 How to dismantle the storage basket

如何拆卸置物篮

1 按图示顺序依次操作，即可拆卸整个置物篮。

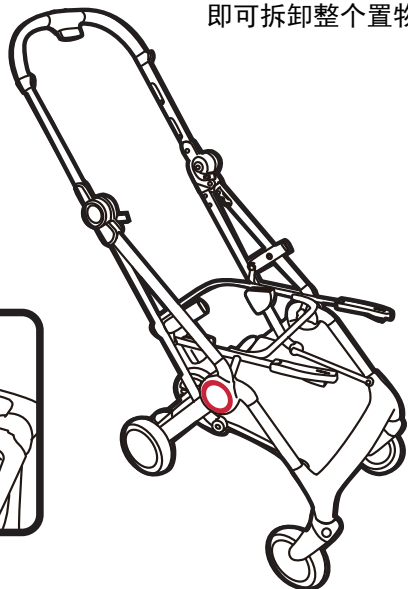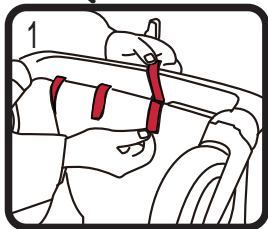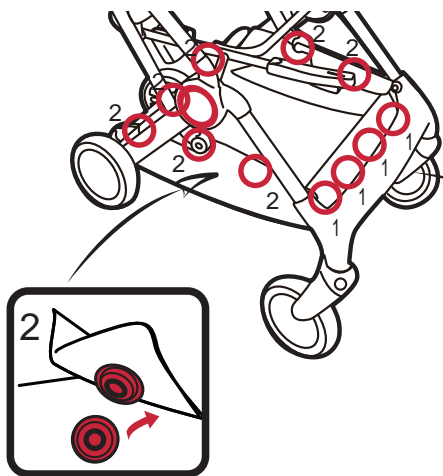


置物篮拆卸后效果

Daily Maintenance

日常保养

注意产品上的水洗标指示

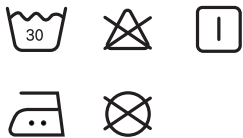

请定期检查儿童推车的功能，确定车架的稳定性，螺丝的紧固度及安全锁功能情况。注意轮胎及刹车制动是否操作正常。

请勿长期把儿童推车放在阳光下暴晒。

请用温水及柔软布清洁儿童推车

请定期给前后轮轴进行维护、保养，确保轮轴转动灵活性


注意警告标签及操作说明
在使用前请仔细阅读本说明书并且请妥善保存供以后参照，假如您不遵照说明书内指示操作有可能会影响婴儿的安全性，以至造成危险。

1. 此儿童推车只可载带1个15公斤以下儿童使用，请勿超重。当儿童乘坐时，看护人不要离开。
2. 本儿童推车适合0-36个月儿童使用。当靠背角度小于150度时不适合6个月以下儿童使用。
3. 为避免窒息，使塑料覆盖物远离婴儿。




4. 使用推车前确保推车所有锁定装置都已处于锁定状态。
5. 儿童乘坐时必须使用安全带。
6. 当使用儿童推车时，请扣上安全带，将前胯带配合腰带和肩带使用。
7. 在手把上放置任何负载会影响车辆的稳定性。
8. 当停止推动儿童推车时，请踏下刹车制动。
9. 小心不要让儿童接触从儿童推车上脱落的小零件，例如轮盖，因会误吞食导致窒息危险。
10. 过重，错误操作，乱加配件在儿童推车上，都会影响儿童推车的功能，甚至损坏车架。
11. 禁止使用非生产商提供的附件，避免造成意外。
12. 请只用本系列配件维修，请勿随便换零件。
13. 请勿乱加垫褥在儿童推车内。
14. 请于安全情况下使用儿童推车，并注意推车的速度，切勿奔跑，请勿在行人电梯或楼梯上使用。
15. 应在儿童接触范围外展车、收车或操作车上的功能。
16. 车篮最多可承受重量为3公斤

17. 当儿童乘坐时，坐姿或躺姿状态，请往坐垫与靠背交接线（如图红线）的下方坐或躺，避免车台后翻的情况。如不按照提示使用，可能会影响儿童安全。

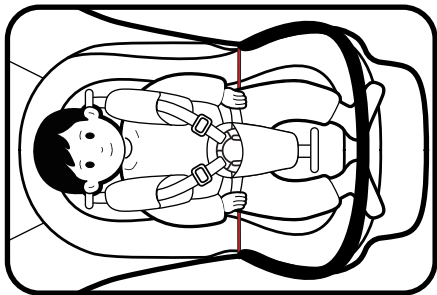

✘ NO

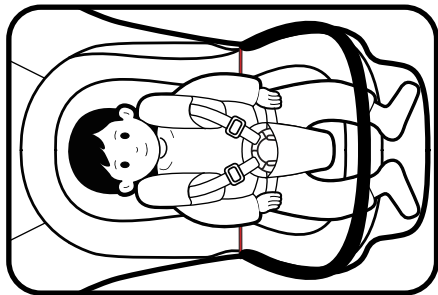

✔ OK